
HUAWEI E3372 LTE USB Stick

Este documento se ha realizado para que sirva de ayuda y guía en la instalación y configuración del dispositivo HUAWEI E3372 LTE USB Stick.

- [0. Material necesario](#)
- [1. Instalación de la SIM](#)
- [2. Configuración](#)
- [3. Estadísticas](#)
- [4. SMS](#)
- [5. Cambiar código PIN](#)


0. Material necesario

- Una tarjeta SIM operativa (activada o con la portabilidad efectuada) y con un plan de datos activo.
- El dispositivo HUAWEI E3372 LTE USB Stick.
- Sistema operativo Windows (7,8,8.1 o 10) o Mac OS X (10.9,10.10,10.11 y 10.12).

1. Instalación de la SIM

Deslizamos hacia abajo para abrir la tapa de nuestro dispositivo USB Stick e introducimos nuestra tarjeta SIM (la tarjeta MicroSD es opcional) :


Note que la ranura SIM precisa de adaptador, es decir, no podremos poner la microSIM, sino la miniSIM. Es el tamaño más grande que podemos extraer del cartón donde venía dicha tarjeta:

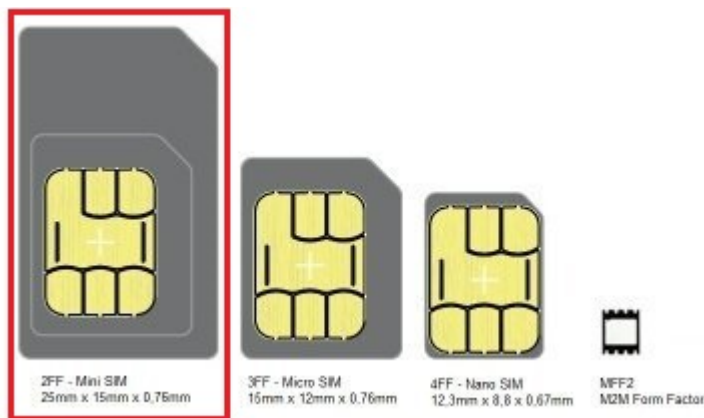


Introducimos la miniSIM de manera correcta (el lado muescado debe ir arriba a la izquierda) y cerramos la tapa deslizándola hacia arriba.

2. Configuración

Introducimos el dispositivo USB en el puerto USB de nuestro ordenador. Después nos dirigimos a: Este equipo HUAWEI_MOBILE (dispositivos y unidades). Hacemos doble clic en el icono para ejecutar el <<autorun>>. Esto provocará que se nos abra dos páginas:

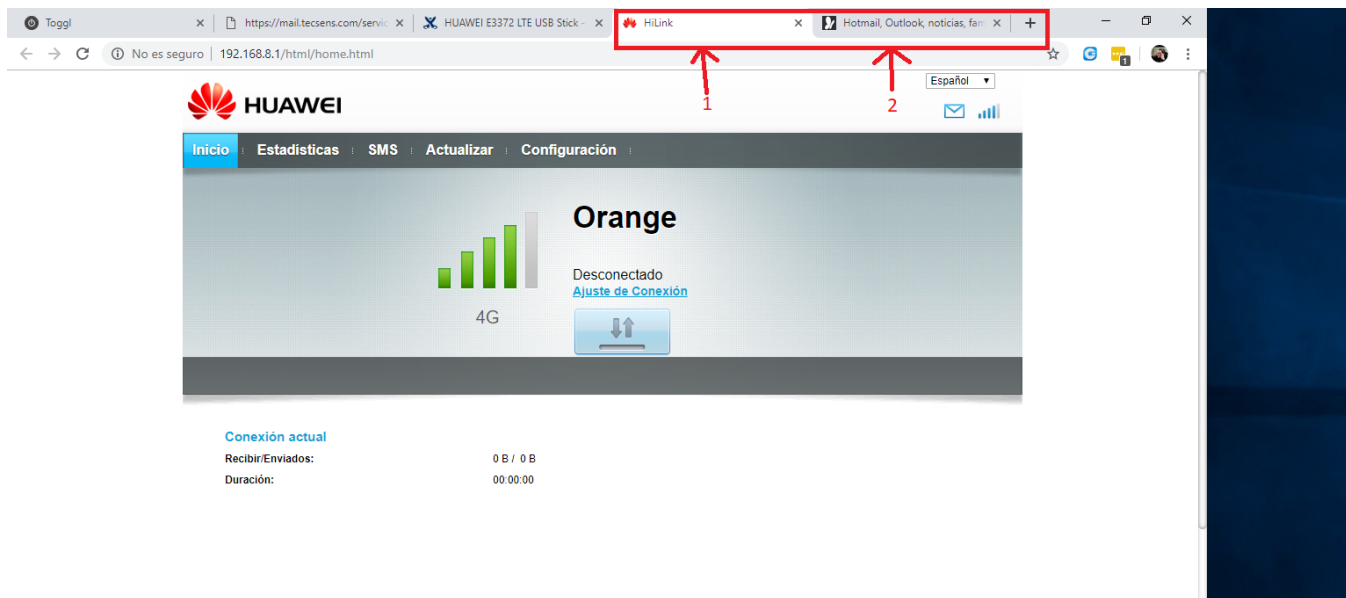

Cerramos la 2 (msn.com) y nos vamos a la página con título <<HiLink>> es la página de configuración. Si no tenemos la SIM configurada con el APN correctamente, debemos entrar en **configuración** y seguidamente en **Gestión de Perfiles**:

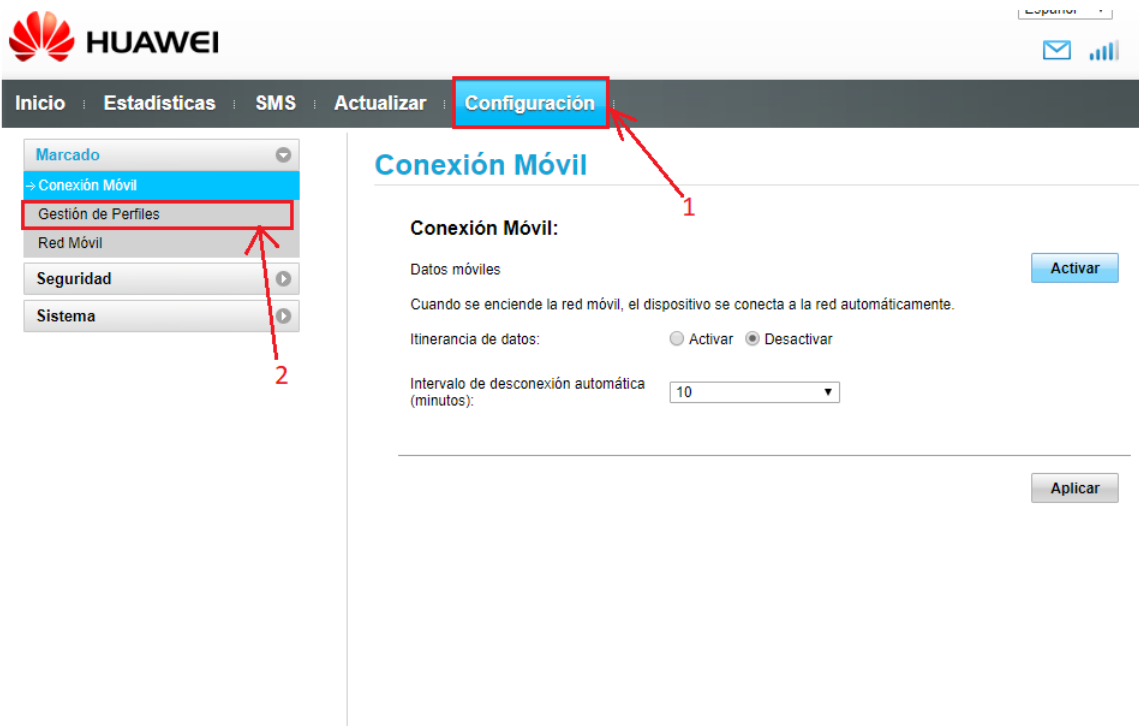

- Marcado
- Conexión Móvil
- Gestión de Perfiles
- Red Móvil
- Seguridad
- Sistema

Gestión de Perfiles

Nombre del perfil: INET(predeterminado)

Nombre de usuario: orange

Contraseña:

APN: orangeworld

→ **Nuevo perfil** Eliminar Aplicar

En el nuevo perfil deberemos rellenar los siguientes campos tal que:

Marcado

Conexión Móvil

→ Gestión de Perfiles

Red Móvil

Seguridad

Sistema

Gestión de Perfiles

Nombre del perfil: INET(predeterminado)

Nombre de usuario: orange

Contraseña:

APN: orangeworld

Eliminar Aplicar

Nuevo perfil

Nombre del perfil: INET

Nombre de usuario:

Contraseña:

APN: inet.es

Guardar Cancelar

Le damos a **Guardar** y seleccionamos en **Gestión de perfiles** el nombre de perfil que acabamos de crear. Ahora si volvemos a inicio y apretamos en el botón de activación de datos deberíamos cambiar al estado **CONECTADO**:



Conexión actual

Recibir/Enviados: 0 B / 0 B
Duración: 00:00:00

3. Estadísticas

Para ver los datos que consumimos en total o que consumimos actualmente deberemos dirigirnos a **Estadísticas**:

Spanish language dropdown: Español

Red Móvil

Volumen actual: 0 B	Duración: 00:00:00
Volumen total: 2.19 MB	Duración: 00:04:16

Plan de datos

Las estadísticas de volumen son aproximadas. Por favor, consulte sus facturas para asegurarse de los costes definitivos.

Borrar historial

Última limpieza: 2019-3-5

Tendremos los siguientes datos:

- Volumen actual: datos que se gastan actualmente
- Volumen total: gastos que se han gastado desde la última renovación
- Duración: lapso de tiempo en el cual se han gastado dichos datos.
- Plan de datos: podemos introducir el plan que hemos acordado con la compañía para que mensualmente nos renueve las estadísticas.
- Borrar historial

4. SMS

Para consultar los SMS recibidos y enviados por esa línea móvil deberemos ir al menú de **SMS**:

The screenshot shows the Huawei mobile management interface. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio', 'Estadísticas', 'SMS', 'Actualizar', and 'Configuración'. The 'SMS' menu is selected. On the left, there is a sidebar with 'Bandeja de Entrada' (1/1), 'Enviados' (0), 'Borradores' (0), and 'Configuración'. The main area is titled 'Bandeja de Entrada' and contains a table of messages. The table has columns for 'Número', 'Contenido', and 'Fecha'. A single message is listed with the number '1212' and a date of '2019-03-05 11:24:37'. The message content is: 'Bienvenido. Configure internet en el móvil (APN) siguiendo las instrucciones en este link <https://bit.ly/2HyEBvw> Contacte con nosotros para más información.' Below the table, there are navigation controls including 'Nuevo Mensaje', 'Eliminar', 'Importar', and a 'Página: 1/1' indicator with an 'IR' button.

5. Cambiar código PIN

Si quisiéramos cambiar el código PIN de la tarjeta SIM introducida en el pincho USB deberemos ir a **CONFIGURACIÓN SEGURIDAD GESTIONAR CÓDIGO PIN**:

The screenshot shows the 'Gestionar Código PIN' (Manage PIN) configuration screen. The navigation bar at the top has 'Inicio', 'Estadísticas', 'SMS', 'Actualizar', and 'Configuración'. The 'Configuración' menu is selected. On the left, there is a sidebar with 'Marcado', 'Seguridad', 'UPnP Configuración', and 'Sistema'. The 'Seguridad' menu is expanded, and 'Gestionar Código PIN' is selected. The main area is titled 'Gestionar Código PIN' and contains the following settings: 'Funcionamiento del código PIN:' set to 'Activar', 'Código PIN:' with an input field, and 'Intentos restantes:' set to '3'. There is an 'Aplicar' button at the bottom right. Red arrows and numbers indicate the navigation path: arrow 1 points to 'Configuración', arrow 2 points to 'Gestionar Código PIN', and arrow 3 points to the 'Código PIN' input field.